




NOTICE D'INSTALLATION KIT ALTERNATEUR BORGWARNER 150A POUR MOTEURS NISSAN VG30

Contenu :




1. Alternateur BorgWarner 150A
2. Support d'alternateur
3. Vis M10 à six pans creux
4. Rondelle M10
5. Connecteur de l'alternateur
6. Ecrou M8 du tendeur
7. Vis M8 du tendeur
8. Tendeur M8 VG

Schéma de l'alternateur BorgWarner :

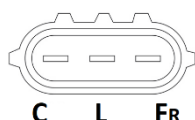

- C - Computer
- L - Témoin de charge de l'alternateur
- Fr - Réponse en fréquence

Schéma de l'alternateur d'origine Nissan :

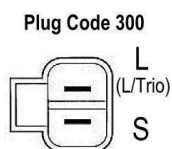

Plug Code 300

- L : Trio/Témoin
- S : + Permanent

ATTENTION ! Pour que l'alternateur fonctionne, seule la broche "L" doit être connectée.

Installation :

1. Déposez l'alternateur d'origine.
2. Vissez le support de l'alternateur (2) à l'alternateur dans la position la plus basse (photo 1).



Photo 1

3. Fixez l'alternateur (1) à l'aide de la vis (3) et de la rondelle (4).
4. Fixez le tendeur VG (8) au support de tendeur d'origine à l'aide de la vis (7) et de l'écrou (6) (photo 2).



Photo 2

5. Installez la courroie, tendez-la et serrez les vis (photo 3). En raison du grand nombre d'applications, d'accessoires et de diamètres de poulies différents, nous ne sommes pas en mesure de fournir une courroie universelle.



Photo 3

Un doute ? Une question ?

*N'hésitez pas à nous contacter au **03 67 10 19 75** ou par mail **contact@driftshop.fr***